

Umbauanleitung für EGG/Graner GA10 + GA14 von Junkers CR 240116 auf 710 MINISIT



Alten Brenner ausbauen.

Brenner bis zu diesem Zustand demontieren.




Gasanschlussrohr fachgerecht eindichten.




Neuen Zündbrenner mit Schrauben M5x12 und Muttern montieren.

**Gasarmatur montieren, auf
volle Einstecktiefe achten.**

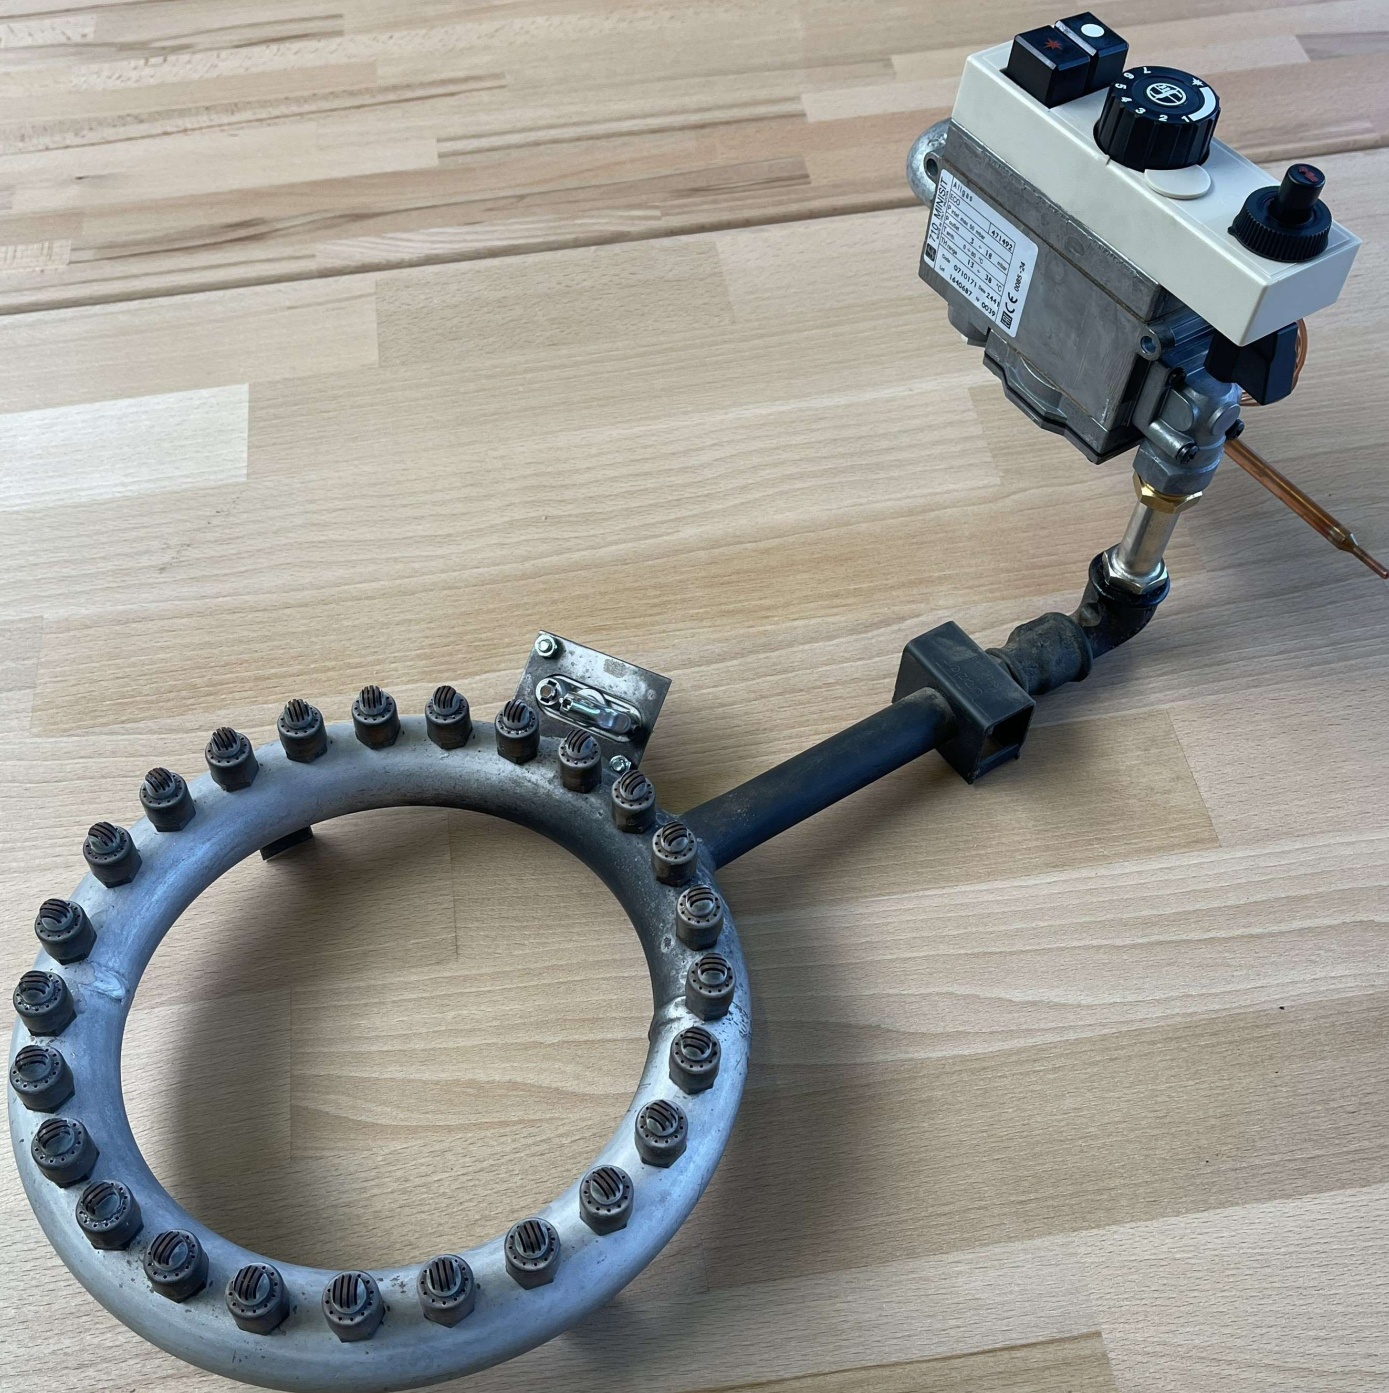


Bohrschablone an alten Befestigungslöchern ausrichten.

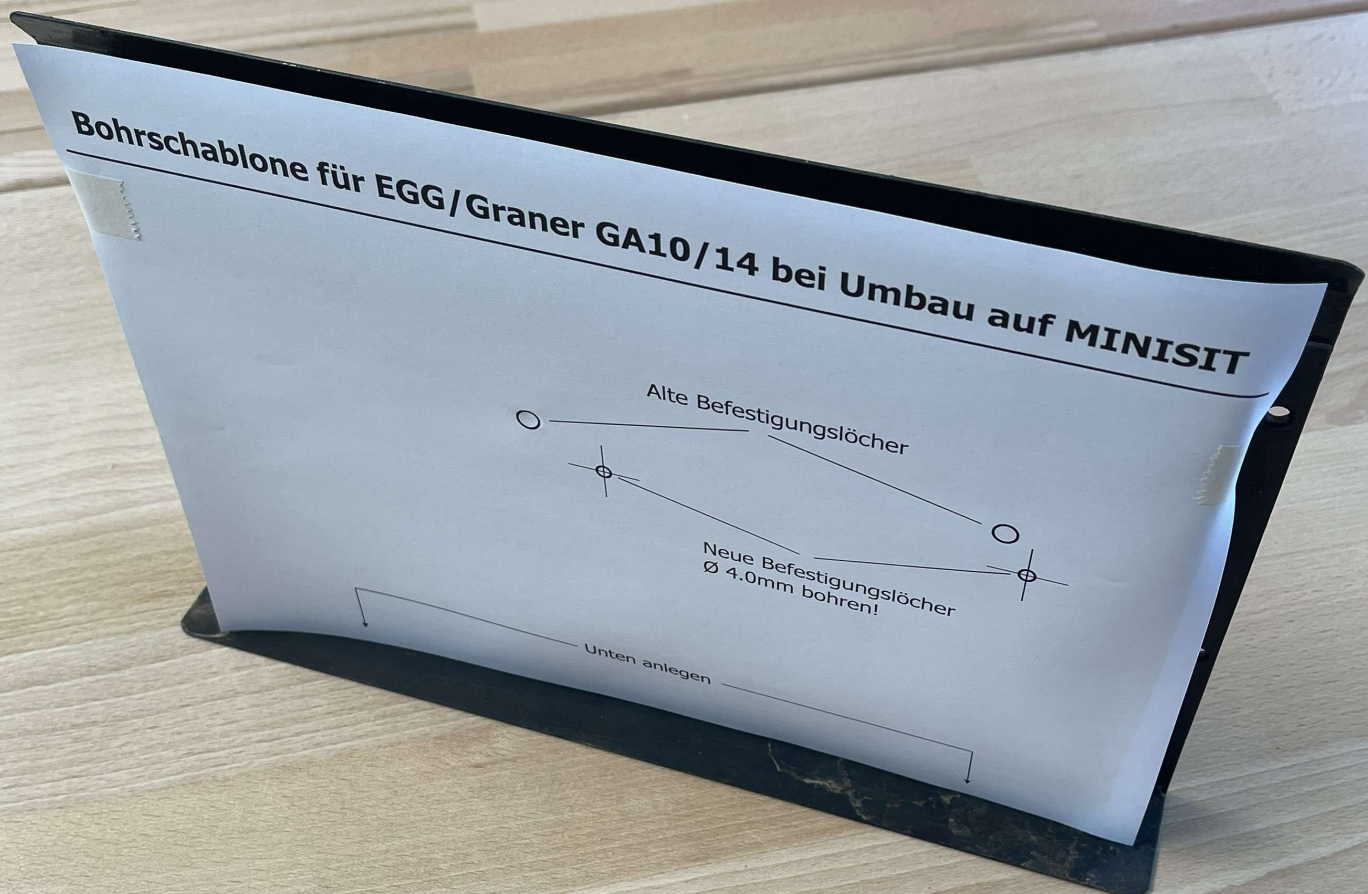


Neue 4mm-Befestigungslöcher bohren.


Blech mit 4,8x70mm-Schrauben und 18mm-Distanzhülsen an der Gasarmatur befestigen.

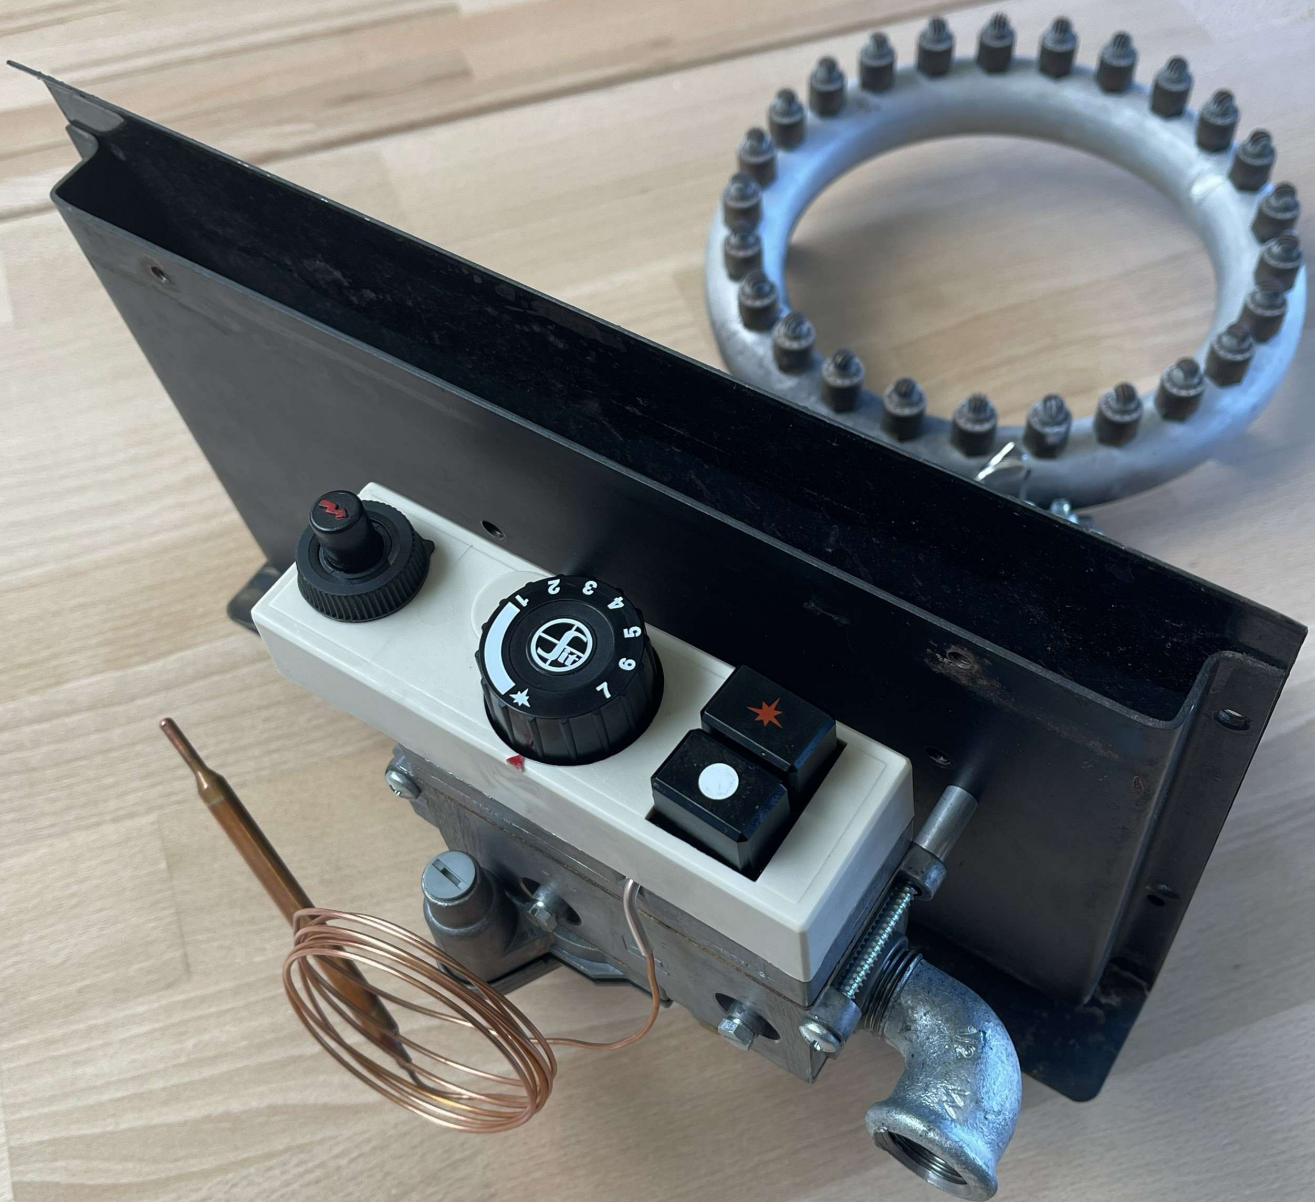

Thermoelement, Zündgasleitung und Zündkabel mit Silikonschlauch montieren. Zündkabel an der Zündgasleitung mit Kabelbinder fixieren.

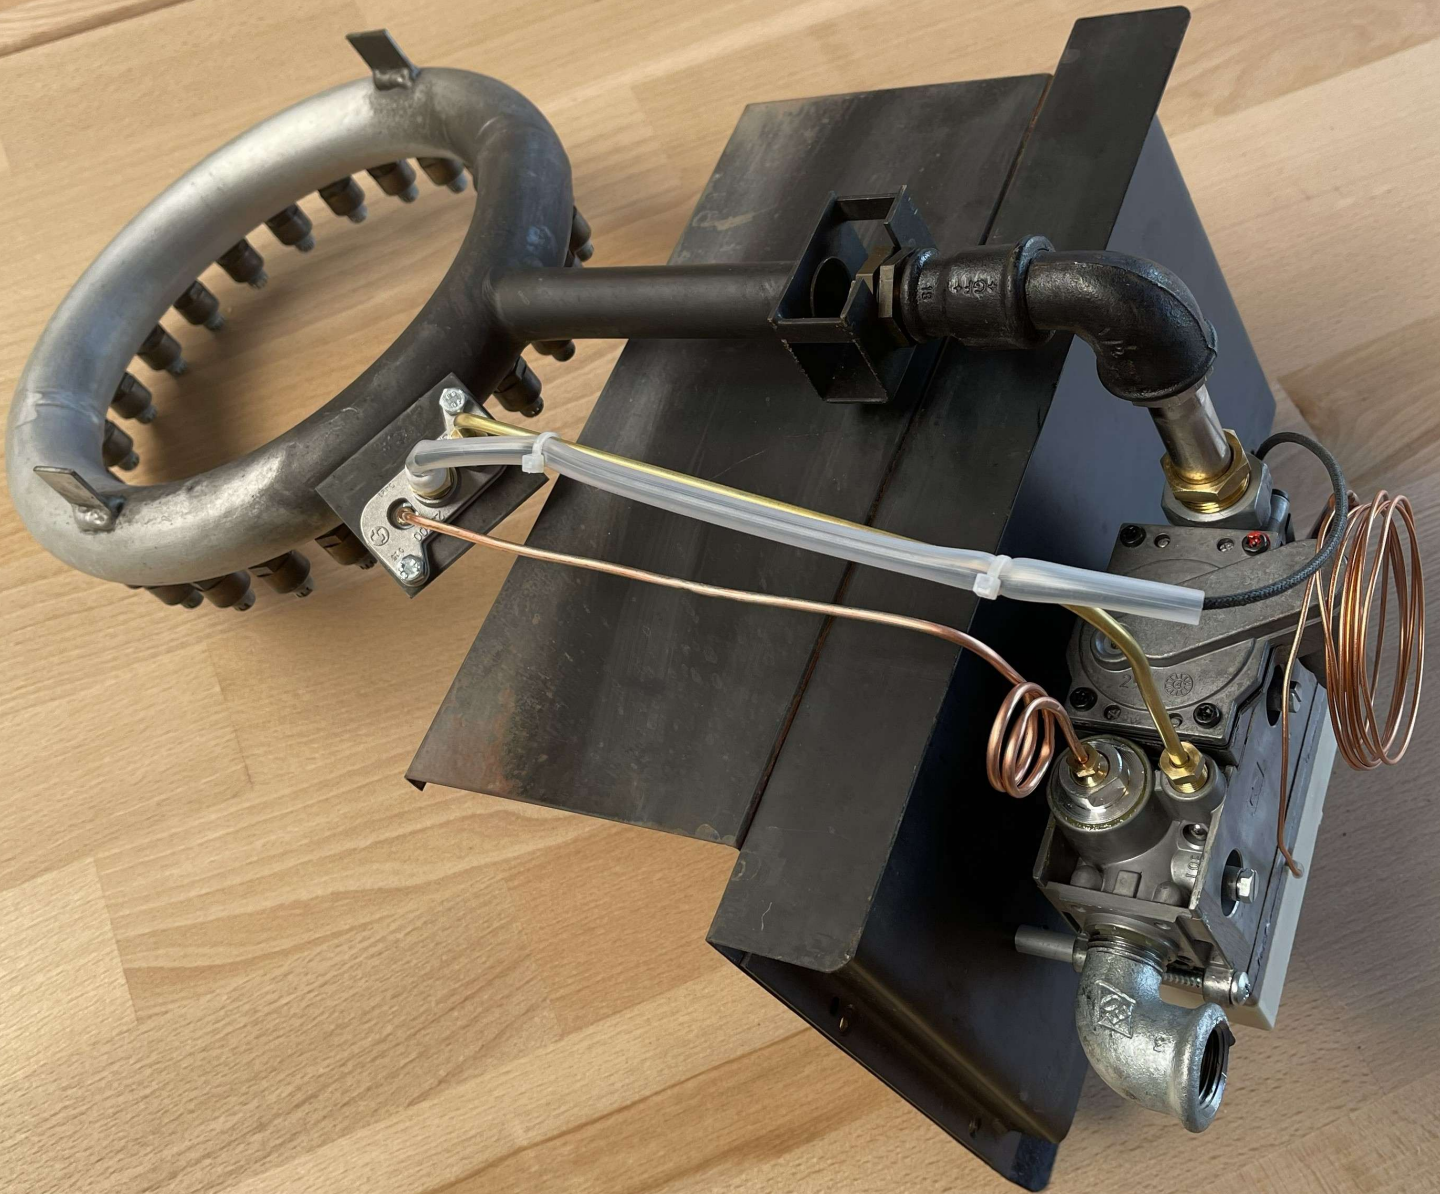

**Ausschnitt im Abdeckblech bauseits anpassen,
das Blech dann mit 4,2x13mm-Schrauben und
5mm-Distanzhülsen montieren.**

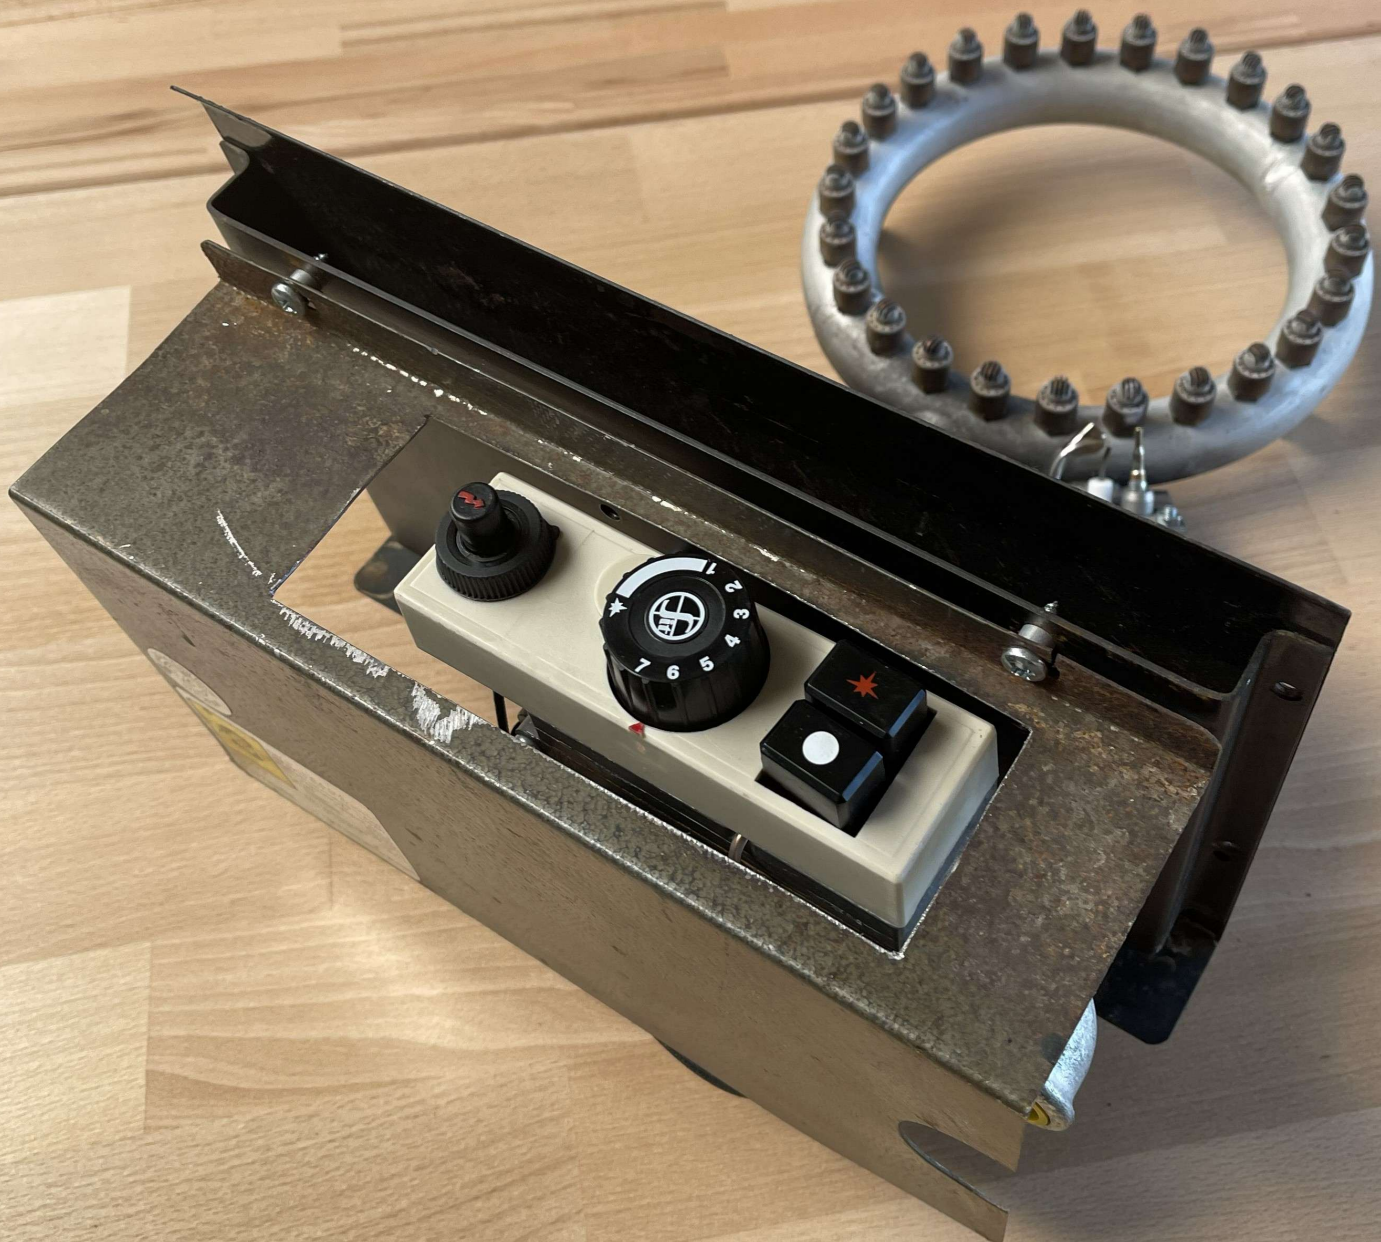

Brenner wieder einbauen und gasseitig fachgerecht anschliessen. Brenner starten, auf Position 7 stellen, Düsendruck einstellen.

GA10 --> 8,2mbar / GA14 --> 13,2mbar

